

ETHYLEC+

Alcoolímetro electrónico com célula electroquímica



Composição da mala

- 1 alcoolímetro eletrónico « ETHYLEC+ »
- 10 boquilhas de uso único com válvula anti-retorno
- 1 Pilha 9V alcalina
- 1 cabo para ligação ao isqueiro do carro DC 12V
- 1 estojo de transporte
- 1 manual de utilização

Apresentação do equipamento

O ETHYLEC está equipado com um detetor de pressão de sopro associado a uma célula eletroquímica, tecnologia que garante grande fiabilidade nas medições.

AUTO-DEPISTE

=

TOMADA DE CONSCIÊNCIA + RESPONSABILIZAÇÃO

Pela vossa segurança, se consumir álcool, não conduza


Caractéristiques techniques

- Célula ELECTROQUÍMICA
- Pré-aquecimento : 15 segundos
- Tempo de sopro : 7 a 8 segundos
- caudal do sopro : 10 L/min
- Precisão : +/- 0,025 mg/L à 0,20 mg/L
- Indicação dos valores medidos:
3 dígitos em ecrã LCD - 0,00 à 2,00 g/L
- Utilisation : 10°C - 40°C


- Armazenamento : 0°C - 50°C
- Comtador de testes efetuados com indicação de re-calibração
- Calibração : 12 meses ou 1200 testes (o que ocorrer primeiro)
- Déteção da pressão e interrupção do sopro
- Dimensões : 115 x 60 x 23 mm
- Peso : 105 g sem pilhas
- Tempo do teste : menos de 60 segundos
- Alimentação : pilha 9V ou adaptador 12V
- Indicador de bateria fraca

Descrição do equipamento

ETHYLEC+

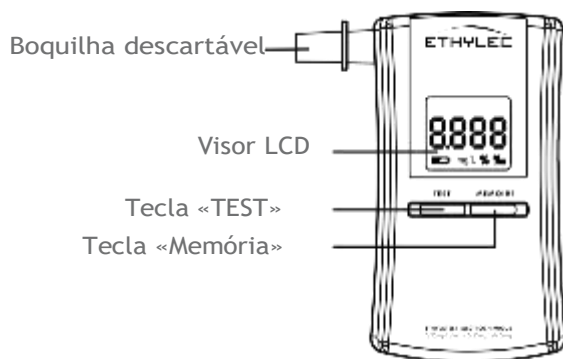


Saída do sopro,
Cuidado: Nunca obstruir.
Alimentação
DC 12V Isqueiro do carro

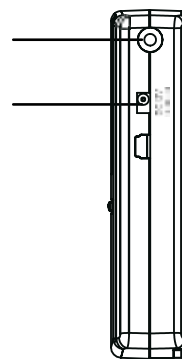


Instruções de utilização

- Inserir a boquilha (Trocar de boquilha a cada utilização).

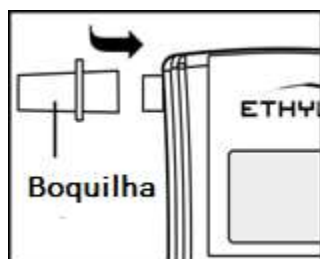


- Pressionar e manter a tecla «TEST». Soltar assim que o equipamento ligar.

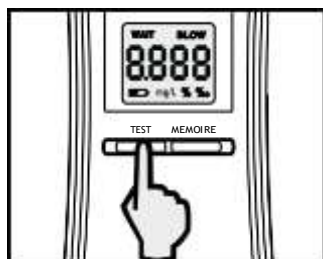


- A palavra «WAIT» (Espere) aparece no visor e uma contagem decrescente inicia-se de 15 a 0.



- Após a contagem decrescente, a palavra «BLOW» (sopre) aparece e a letra «C» percorre o ecrã. Inspire e sopre continuamente na boquilha até o sinal sonoro parar (cerca 6 a 8 segundos).



- A palavra «WAIT» aparece seguida do número «0», o equipamento está a calcular a taxa de álcool.



- O resultado do teste aparece no visor.



- O Equipamento pode apresentar a indicação «Err» (erro) se o sopro não for efetuado corretamente.



Modo memória

Após o testes, o equipamento apresenta o resultado durante 20 segundos. Durante esse período de tempo podem pressionar a tecla “Memory” para consultar resultados anteriores. A tecla “Memory” apenas está disponível durante esses 20 segundos.

Aguarde 30 segundos após o último teste para efetuar um novo.

